

SCHIEDEL

Monteringsanvisning

Det modulära eldstadssystemet
FORNAX 10.2025
www.schiedel.com/se

Dokumentinformation

Monteringsanvisning för det modulära elstadssystemet:

- FORNAX M
- FORNAX L

Beskrivningarna är identiska för båda modellerna, och eventuella skillnader anges separat. Bilderna i anvisningen visar eldstadssystemet FORNAX L.

Systemet består av en kamininsats och en designad metallbeklädnad. I den här anvisningen benämns eldstadssystemet fortsättningsvis som produkten.

Tillämpningsområde:

Den här anvisningen beskriver montering av FORNAX.

Garanti:
För att Schiedels garanti ska gälla måste denna monteringsanvisning följas. Fullständiga garantivillkor finns på vår webbplats: www.schiedel.com/se

Säkerhetsanvisningar:

VARNING!
Anvisningar med ordet VARNING varnar för en farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.


FÖRSIKTIGHET!
Anvisningar med ordet FÖRSIKTIGHET varnar för en situation som kan leda till lindriga eller medelallvarliga skador.

OBS!
Anvisningar med ordet OBS! varnar för en situation som kan leda till materiella skador eller miljöskador.

Symboler:

	Följ säkerhetsanvisningarna
	Följ tipset

Figurer:

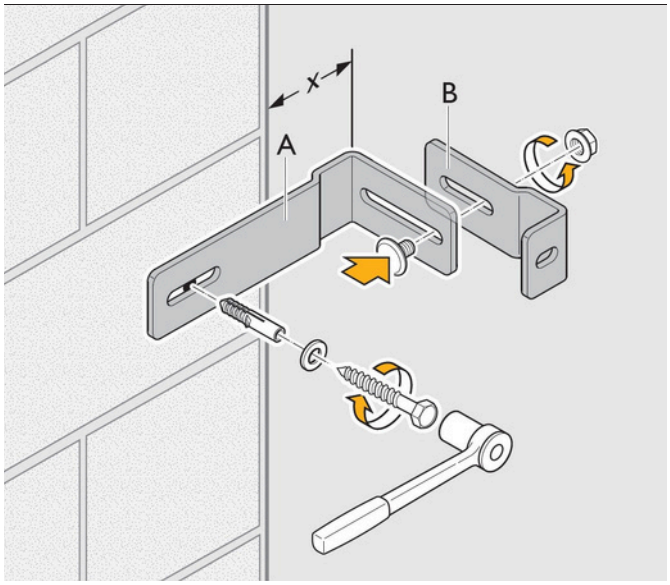


1 Monteringssteg med numrering

Markerade ytor visar aktuella komponenter

A Komponentbeteckningar eller mått

x Måttangivelser i mm

Rörelse- och riktningspilar

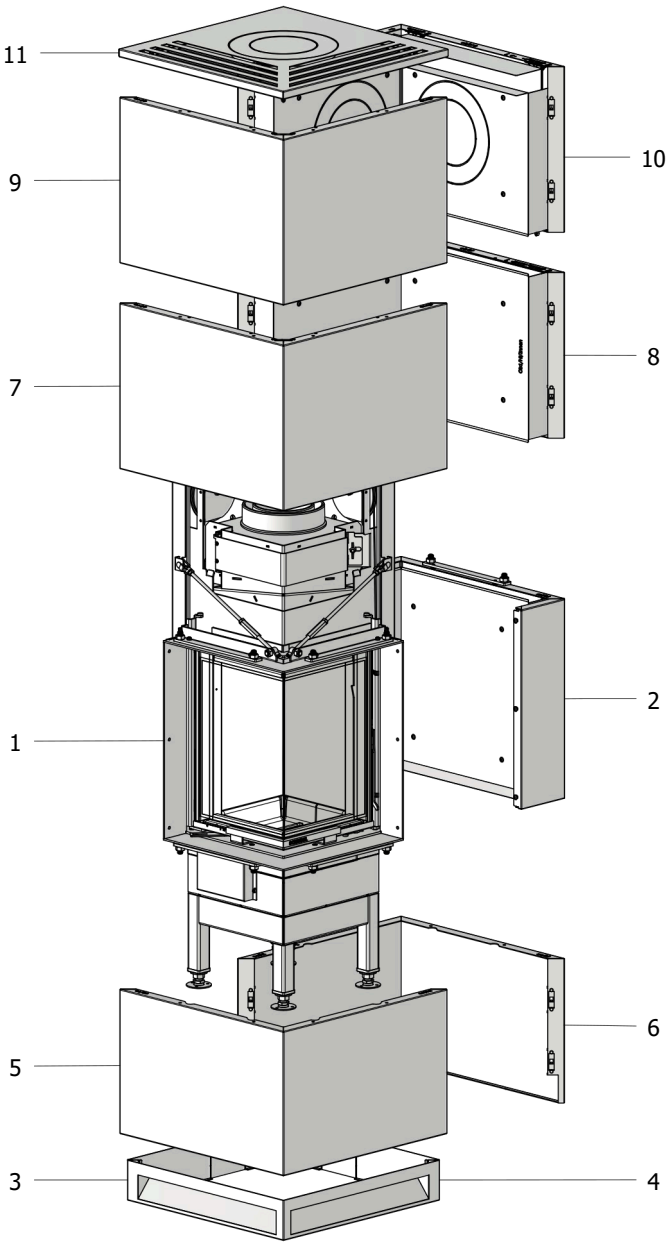

1 Kamininsats
2 Mittbeklädnad Fornax
3 Främre sockel Fornax
4 Bakre sockel Fornax
5 Nedre beklädnad Fornax
6 Nedre bakstycke Fornax
7 Övre beklädnad M Fornax
8 Övre bakstycke M Fornax
9 Övre beklädnad L Fornax
10 Övre bakstycke L Fornax
11 Lock Fornax

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsinformation....1
1.1 Säkerhetsanvisningar för montering....1
1.2 Förutsättningar för montering....1
1.3 Krav på uppställningsplatsen....2
1.3.1 Uppställningsrum....2
1.3.2 Produktmått....2
1.3.3 Säkerhetsavstånd....4
1.3.4 Rökkanal och skorstensanslutning....6
2. Montering....7
2.1 Förbered montering....7
2.2 Transportera produkten....7
2.3 Packa upp produkten....8
2.3.1. Packa upp metallbeklädnaden....8
2.4 Ändra rökgasanslutning (tillval)....8
2.4.1 Bygg om rökgasanslutningen och förbränningsluftsanslutningen (100 mm) nedåt....8
2.4.2 Bygg om rökhyllorna och montera spjället....9
2.5 Placera och rikta in kamininsatsen....10
2.6 Montera produkten med metallbeklädnad....10
2.6.1 Metallbeklädnad FORNAX M....11
2.6.2 Metallbeklädnad FORNAX L....15
2.7 Placera och rikta in produkten....17
2.8 Bygg om metallbeklädnad L från höger- till vänsteranslutning av rökröret....18
2.9 Kontrollera monteringen....21
2.10 Första eldningen....22

1. Säkerhetsinformation

1.1 Säkerhetsanvisningar för montering



VARNING!

Denna monteringsanvisning ska följas noggrant.
Fel vid montering kan leda till allvarliga personskador.
Det här kapitlet innehåller viktig information för säker montering av produkten.

- Läs igenom detta kapitel noggrant före monteringen.
- Följ säkerhetsanvisningarna.
- Utför monteringen enligt beskrivningen.

Montering får endast utföras av kvalificerad fackpersonal. Elarbeten får endast utföras av behörig elinstallatör.
Kvalificerad fackpersonal ansvarar för montering, kontroll före användning, underhåll, demontering och dokumentation av utfört arbete.

Krav på kvalificerad fackpersonal:

- Yrkeserfarenhet eller utbildning inom gas-, vatten- och värmeteknik.
- Erfarenhet av installation och underhåll av eldstäder.
- Erfarenhet av elektriska och mekaniska verktyg.
- Kunskap om gällande arbetsmiljö- och säkerhetsbestämmelser.
- Kunskap om hur tekniska ritningar ska läsas.
- Kunskap om denna anvisning.

Utförda arbeten ska dokumenteras.

Elarbeten får endast utföras av behörig elinstallatör enligt gällande svenska elsäkerhetsregler.

Byggherren/anläggningsägaren ansvarar för byggnaden där produkten installeras och för att kraven på installationsplatsen uppfylls. Detta omfattar:

- Att installationsplatsen uppfyller gällande krav.
- Att produkten alltid är i tekniskt felfritt skick.
- Att krav på rengöring och underhåll följs.
- Att användare instrueras.
- Att denna anvisning finns tillgänglig och följs.

För att undvika risker ska följande krav alltid följas:

- Förvara inte brännbara material eller vätskor på produkten eller i närheten av produkten.
- Placera inte brännbara föremål, till exempel möbler, mattor eller växter, framför brännkammaröppningen.
- Produkten ska vara oskadad och i felfritt skick före montering.
- Innan produkten monteras ska alla förutsättningar för montering och krav på installationsplatsen vara uppfyllda. Särskilt gällande krav för eldstäder ska följas.

1.2 Förutsättningar för montering

Produkten ska monteras och användas enligt gällande nationella och lokala bestämmelser, föreskrifter och standarder.
Produktens tekniska dokumentation och denna monteringsanvisning ska alltid följas.

Kontrollera före montering vilka krav som gäller för eldstad, skorsten, tilluft, sotning, brandskyddskontroll och besiktning på den aktuella installationsplatsen.

Gällande svenska byggregler, brandskyddskrav och branschpraxis för installation av eldstäder, skorstenar och tilluftssystem ska alltid följas.
Produktens CE-märkning, prestandadeklaration och övriga tekniska dokumentation ska finnas tillgänglig och kontrolleras före montering.

1.3 Krav på uppställningsplatsen

1.3.1 Uppställningsrum

- Uppställningsrummet ska vara lämpligt för säker drift.
- Uppställningsrummet ska vara torrt och frostfritt.
- Produkten ska skyddas mot frost och väderpåverkan.
- Underlaget ska ha tillräcklig bärighet. Beakta produktens vikt. Se bruksanvisningen “FORNAX Tekniska data”, sida 10.
- Underlaget ska vara plant och vågrätt.
- Brännbart golv framför brännkammarluckan ska skyddas med gnistskydd.
- Tillräcklig friskluftstillförsel ska säkerställas genom en ventilationsöppning mot det fria (minst 150 cm²) eller genom förbränningsluft från andra rum.

Vid samtidig användning med luftutsugande produkter, till exempel köksfläkt, varmluftsvärme, ventilations- eller frånluftsanläggning, ska en säkerhetsanordning installeras eller en RLU-certifierad och korrekt ansluten produkt användas.

Säkerhetsanordningen ska övervaka tillåtet undertryck i uppställningsrummet (max. 8 Pa avvikelse mot utomhusluft) och förhindra att gaser kan komma in i rummet.
Säkerhetsanordningen ska ha byggtekniskt godkännande.


1.3.2 Produktmått

Mått (mm)	Fornax M	Fornax L
H1	1366	1366
H2	80	80
H3	1290	1290
H4	360	360
H5	497	497
H6	413	413
H7	20	20
A1	199	199
A2	201	201
A3	31	31
A4	203	203
ØF/A	199	199
ø F	149	149
ø A	99	99
F1	178	593
F2	1185	1185
F3	256	256
F4	-	227
F5	-	1553
[] In	120x62	120x62
ØOut /In	265	265
ØOut1	165	165
ØOut2	-	255
W	404	404
W1	756	756
W2	40	40
W3	560	560
W4	196	196
W5	560	560
W6	256	256
W7	256	256
B1	534	534
B2	13	13
B3	534	534
B4	13	13





Vi rekommenderar att produkten placeras på icke-brännbart underlag, till exempel glasplatta, stålplatta eller keramiska plattor.


FORNAX M

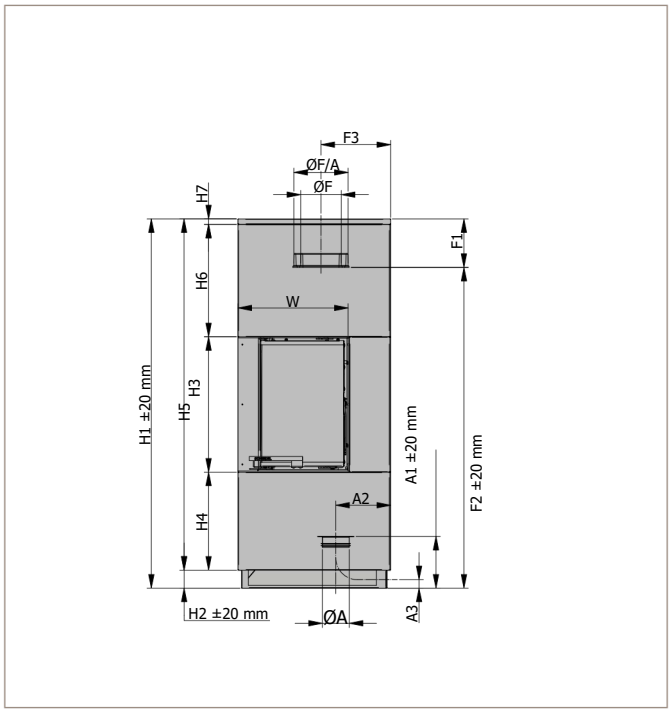


FORNAX L

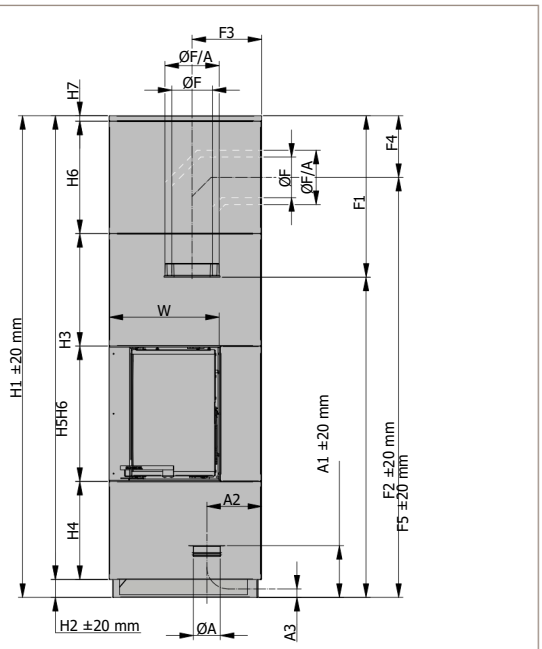

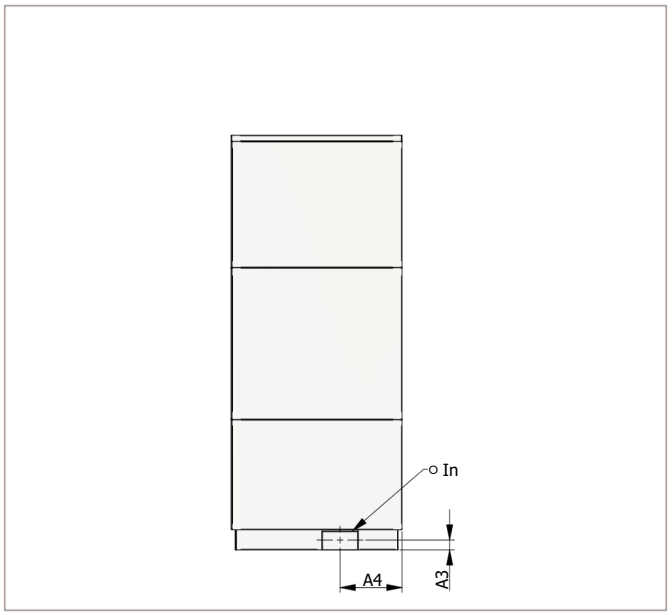

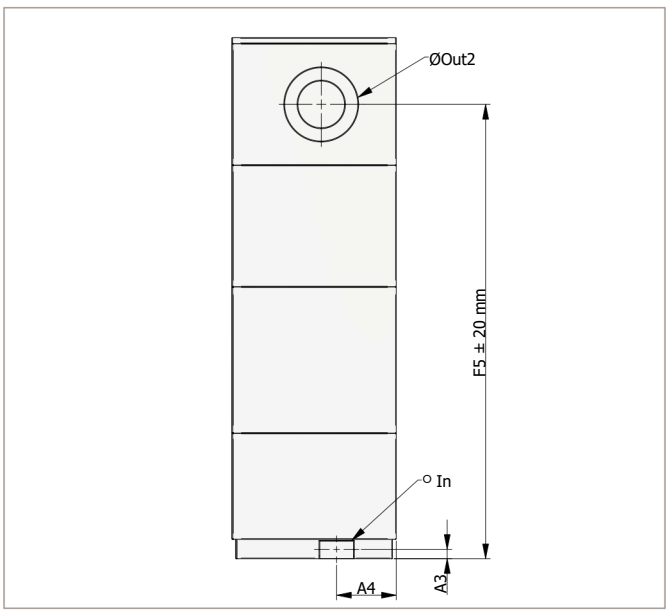

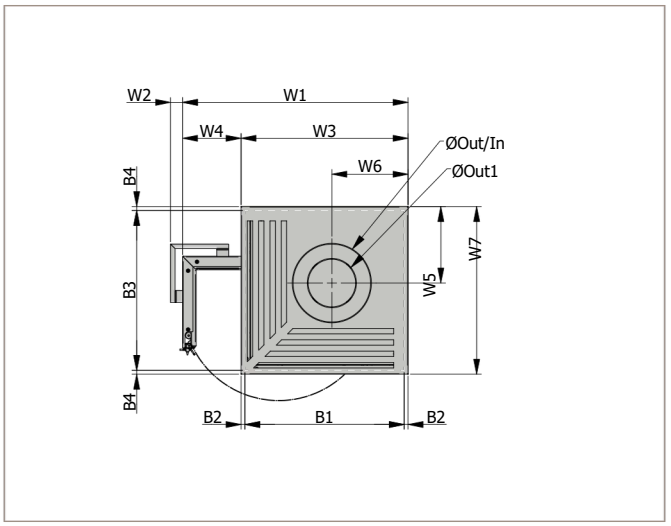


1.3.3 Säkerhetsavstånd

VARNING!

Brandrisk om säkerhetsavstånden inte följs.

Produkten blir mycket varm vid eldning.
När brännkammarluckan öppnas kan rök och gnistor förekomma. Känsliga delar i närheten av produkten kan skadas, deformeras, smälta eller antändas.

Säkerställ att säkerhetsavstånden alltid följs och att brännbara föremål, till exempel möbler och textilier, hålls på tillräckligt avstånd från produkten.

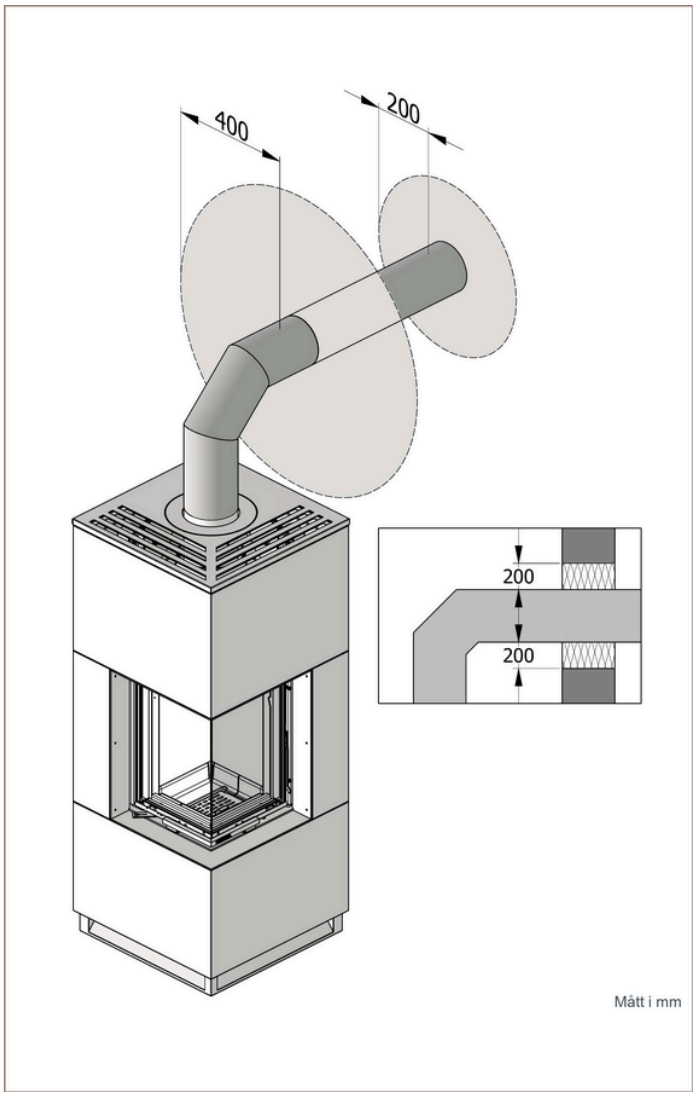

- Området runt anslutningsöppningen till skorstenen: 200 mm.
- Avstånd från anslutningsrör till vägg- eller takyta: 400 mm.


Om anslutningsröret förs genom bjälklag eller brännbara väggar ska lämpligt byggmaterial användas:

- Icke-brännbart.
- Låg värmeledningsförmåga.
- 200 mm runt anslutningsröret.
- Med byggtekniskt godkännande.

Kompletta system för vägg- och bjälklagsgenomföring med byggtekniskt godkännande finns att köpa hos Schiedel.

Uppställning på golv som behöver skyddas
Golv som behöver skyddas är brännbara, eller olämpliga genom sin uppbyggnad och materialtyp för att permanent utsättas för temperaturer över 85 °C.
Sådana golv framför brännkammaröppningen ska täckas med ett ickebrännbart golvskydd, till exempel en golvplatta.


Land	X (mm)
Norge	300
Sverige	300
Finland	400
Danmark	300
Österrike	500
Tyskland	500
Polen	500
Tjeckien	600
Slovakien	800
Slovenien	500
Ungern	500

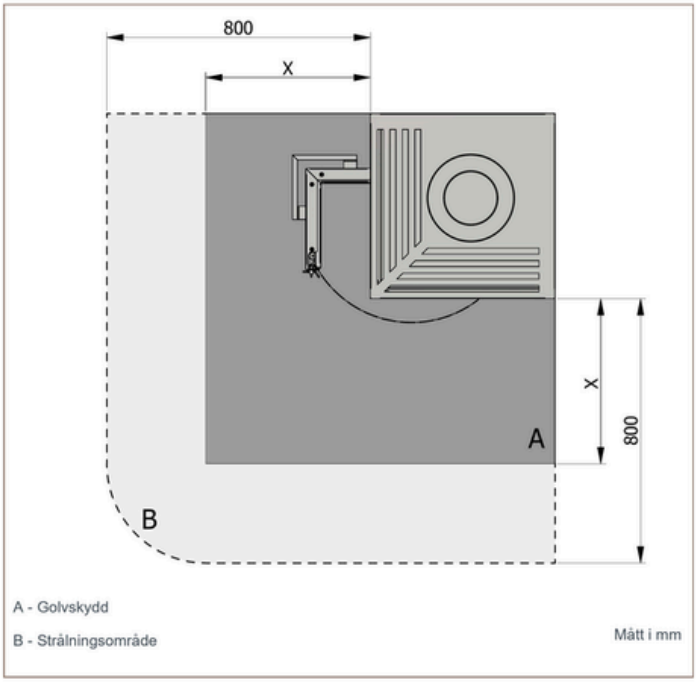


Uppställning mot väggar som behöver skyddas


Väggar som behöver skyddas är brännbara, eller olämpliga genom sin uppbyggnad och materialtyp för att permanent utsättas för temperaturer över 85 °C.


FORNAX med LAS-system:
Z = 500 mm hög värmeisolerad vägg.

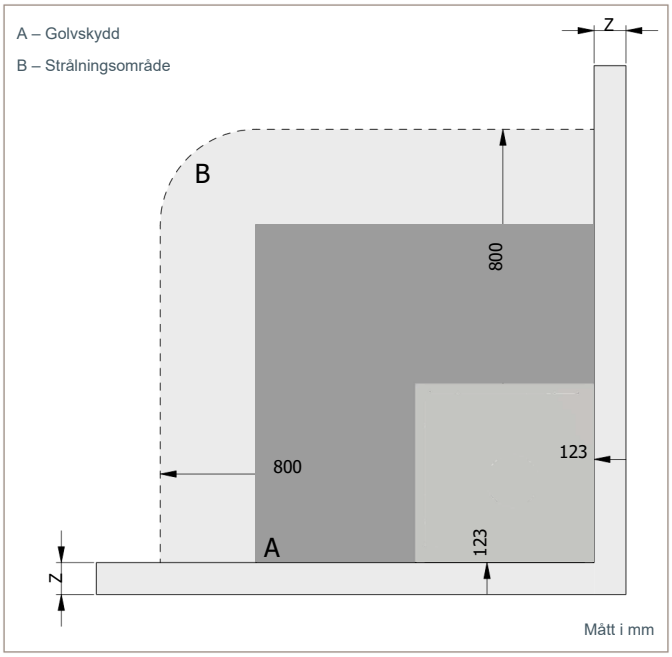

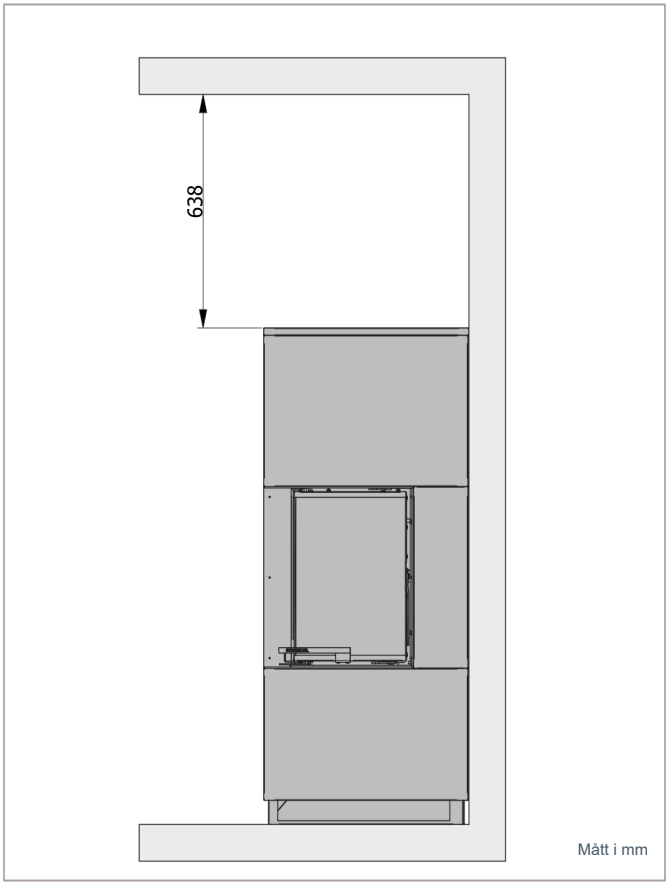

FORNAX med enkelväggigt 2 mm metallrör
Z = 500 mm hög värmeisolerad vägg

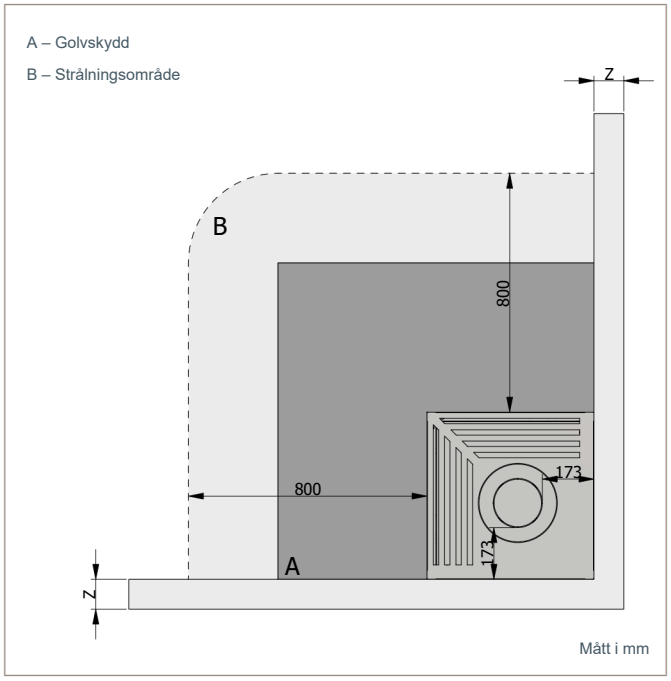

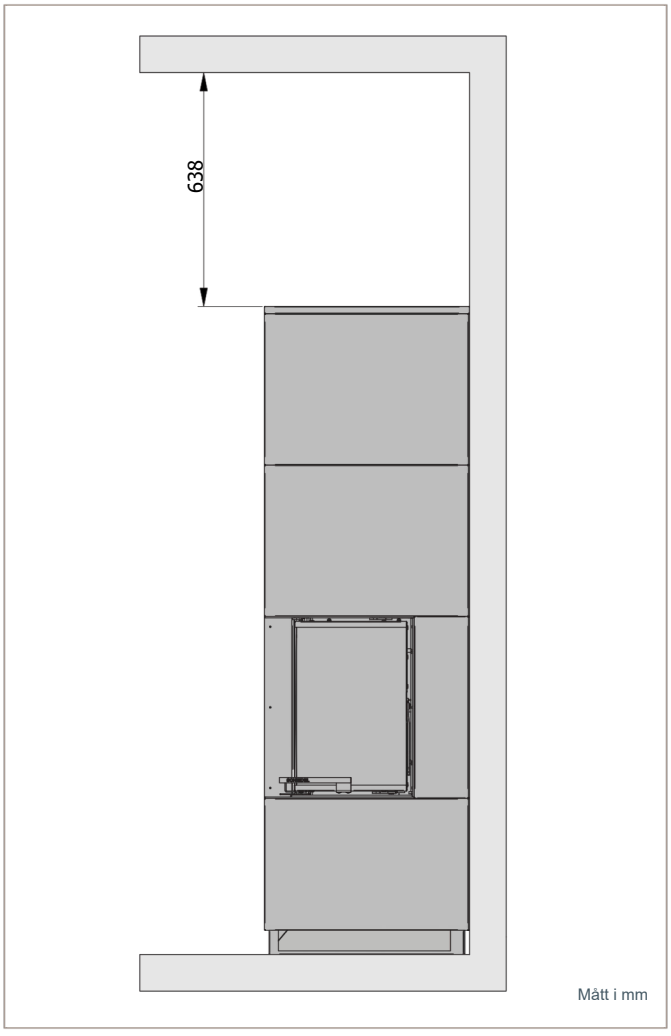

1.3.4 Rökkanal och skorstensanslutning

För att leda bort rökgaser krävs en skorsten som uppfyller gällande krav.

- Rökgaserna ska ledas bort via skorsten.
- Skorstenen ska normalt leda rökgaserna över tak.
- Rökkanal och skorsten ska dimensioneras individuellt.
- Skorstenshöjden ska vara minst 4 m, räknat från anslutningen till skorstenen.
- Anslutning till skorstenen får endast utföras med godkända rörsystem.
- Rökrör och anslutningar ska alltid kunna rengöras. Lämpliga rensöppningar ska finnas.
- Rörsystem ska dras så kort som möjligt.
- Temperaturklassen för rörsystem och skorsten beror på rökgastemperaturen från den anslutna produkten.
- Rörsystem och skorsten ska minst uppfylla kraven för temperaturklass T400 och vara sotbrandsbeständiga.
- Nödvändigt skorstensdrag ska följas. Vid för högt skorstensdrag ökar effekt och emissioner, vilket belastar produkten och kan orsaka skador. Vid för lågt skorstensdrag sjunker effekten, emissionerna ökar och förbränningen försämras. Svart missfärgning på glas och chamotte kan bli följden. Optimalt skorstensdrag är 12–18 Pa, mätt nära rökstosen.
- Runt anslutningsöppningen till skorstenen ska brännbara och temperaturkänsliga byggmaterial tas bort, både på och i väggen.
- Gällande nationella och lokala bestämmelser ska följas.
- Skorstenen ska kontrolleras och godkännas innan produkten tas i bruk. Kontroll ska utföras av behörig instans enligt lokala krav, exempelvis sotare eller annan ansvarig kontrollfunktion.
- Skorstenen ska rengöras regelbundet för att minska risken för bland annat sotbeläggning och skorstensbrand.
- Mätvärden för skorstensdimensionering anges i produktens tekniska dokumentation.

Produktens värmeeffekt påverkas av skorstensdraget. Variationer i draget kan jämnas ut med en dragbegränsare eller motsvarande lösning i skorstenssystemet.

Om dragbegränsare eller motsvarande lösning övervägs:

- Kontakta Schiedel eller behörig fackpersonal.

Beroende på användningssätt ska även följande krav uppfyllas.

Rumsluftsoberoende användning

- Flera eldstäder får anslutas till samma skorsten, om detta är tillåtet enligt gällande krav. Alla övriga produkter som är anslutna till skorstenen ska vara godkända för flera anslutningar.
- Förbränningsluften tillförs produkten från ett annat utrymme, till exempel källare, eller utifrån via extern tilluftsanslutning.
- Förbränningsluftkanalen ska dimensioneras enligt gällande föreskrifter.
- Förbränningsluftkanalen ska vara permanent och tätt ansluten till produktens förbränningsluftstos. Tätheten ska kontrolleras.

Förbränningsluftkanalen ska vara försedd med en avstängningsanordning som uppfyller följande krav:

– Avstängningsanordningen får inte stänga automatiskt.

– Avstängningsanordningens läge ska alltid kunna avläsas, till exempel via reglagets läge.

– Avstängningsanordningen får inte hindra arbete på produkten eller påverka produktens funktion.

- För att undvika kondens ska förbränningsluftkanalen isoleras och dras så att vatten eller andra ämnen inte kan tränga in i produkten. Eventuell kondens ska kunna ledas bort.

Rumsluftberoende användning

- Flera eldstäder får anslutas till samma skorsten, om detta är tillåtet enligt gällande krav. Produkten har självstängande brännkammarlucka. Alla övriga produkter som är anslutna till skorstenen ska vara godkända för flera anslutningar.
- Produktens behov av förbränningsluft ska beaktas.

2. Montering

2.1 Förbered montering

Gå igenom produkten och tillhörande dokumentation:

- Montage- och bruksanvisning.
- Tillbehör och utrustning.
- Installationsplats.
- Rökkanal och skorstensanslutning.
- Användningssätt: rumsluftsoberoende eller rumsluftberoende.
- Eventuella anvisningar för andra komponenter, till exempel värmekälla eller värmereglering.

Ta fram material och verktyg som behövs:

- Verktyg för kamin-, ventilations- och eldstadsmontering.
- Industridammsugare med askavskiljare.
- Sexkantsnyckel.
- Sexkantsnyckel/blocknyckel.
- Insexnyckel.
- Arbetshandskar.

För montering av produkten krävs även följande material:

- Rökrör.
- Rör för förbränningsluft vid rumsluftsoberoende användning.

Passande rökrör och rörböjar finns hos återförsäljare.

- Håll installationsplatsen fri från föremål som kan skadas eller vara i vägen under monteringen.
- Kontrollera att rökkanal och skorstensanslutning uppfyller gällande föreskrifter.
- Kontrollera att kraven på skorstenen följs.
- Utför skorstensberäkning.
- Kontrollera att nödvändigt skorstensdrag uppfylls.

2.2 Transport av enheten

VARNING!

Risk för personskada på grund av tunga lyft.
Produktens storlek och vikt kräver kraft och kontroll vid uppställning. Felaktigt lyft eller om produkten välter kan leda till allvarliga personskador.

- Följ transportmärkningen på förpackningen.
- Använd lämpliga transporthjälpmedel, till exempel pallyftare eller säckkärra med spännband.
- Säkra produkten mot att glida, välta eller falla.
- Lyft endast produkten i avsedda lyftpunkter.
- Ställ upp produkten med minst två personer.
- Se till att stå stadigt vid uppställning.
- Säkerställ att inga andra personer befinner sig i arbetsområdet.

OBS!

OBS! Risk för sakskador vid felaktig transport.
Ovarsam hantering kan skada känsliga delar på produktens framsida, till exempel glaset i brännkammarluckan. Underlag av glas eller keramik kan spricka om produkten dras eller vrids snett.

- Använd lämpliga transporthjälpmedel, till exempel pallyftare eller säckkärra med spännband.
- Placera transporthjälpmedlen endast på markerade ställen på förpackningen.
- Transportera produkten stående eller lätt lutad mot baksidan.
- Flytta produkten försiktigt och med god kontroll.

2.3 Packa upp produkten

- Kontrollera att förpackningen inte är skadad.
- Ta bort förpackningen.
- Lossa skruvarna från pallens transportsäkring.
- Lyft produkten från pallen.
- Kontrollera att leveransen är komplett och oskadad.

2.3.1 Packa upp metallbeklädnaden

- Kontrollera att förpackningen inte är skadad.
- Ta bort förpackningen.
- Lossa metallbeklädnadens transportsäkring.
- Lyft metallbeklädnaden från pallen, en del i taget.
- Kontrollera att leveransen är komplett och oskadad.

Vid skada eller ofullständig leverans:

- Kontakta återförsäljaren.

När förpackningen inte längre behövs:


- Sortera och hantera förpackningsmaterialet enligt gällande regler.

Tips: Träemballaget kan användas som bränsle om lokala regler tillåter det och materialet är obehandlat.

2.4 Ändra kaminanslutning och förbränningsluftsanslutning, tillval

Anslutningarna kan vid behov ändras på plats. Kaminanslutningen och förbränningsluftstosen är från fabrik placerade på produktens ovansida för anslutning till SCHIEDEL Permeter Smooth Air System, ett luft-/rökgassystem där förbränningsluften tillförs via skorstenen och rökgaserna leds bort uppåt.

Nr.	Reservdel
1	Täckning topplatta 150 mm
2	Täckning topplatta 250 mm
3.1	Utskärning metallbeklädnad
3.2	Utskärning strålplåt, mitten
3.3	Utskärning strålplåt, insida
4	Utskärning tilluft

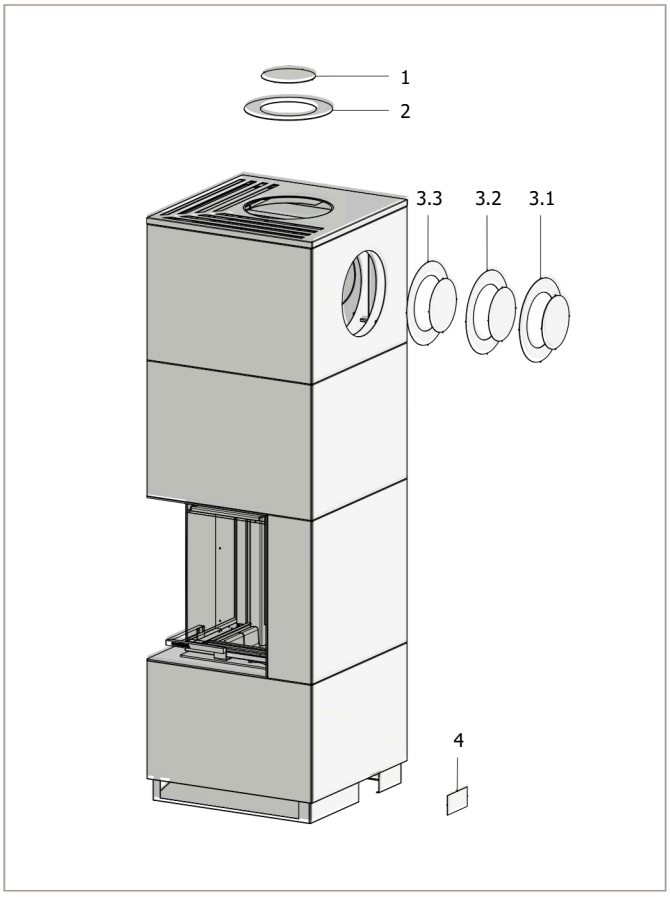

Anslutningsmöjligheter


1. Anslutning till SCHIEDEL Permeter Smooth Air System


Förbränningsluften tillförs via skorstenen och rökgaserna leds rakt upp.

2. Förbränningsluft underifrån


Omställning till detta alternativ beskrivs i följande avsnitt. Förbränningsluftstosen har diameter 100 mm. Förbränningsluftkanalen ska vara lufttät. Rökgaserna leds rakt upp via ett enkelväggigt 2 mm rökrör med diameter 150 mm.


2.4.1 Bygg om kaminanslutning och förbränningsluftstos nedåt (100 mm)

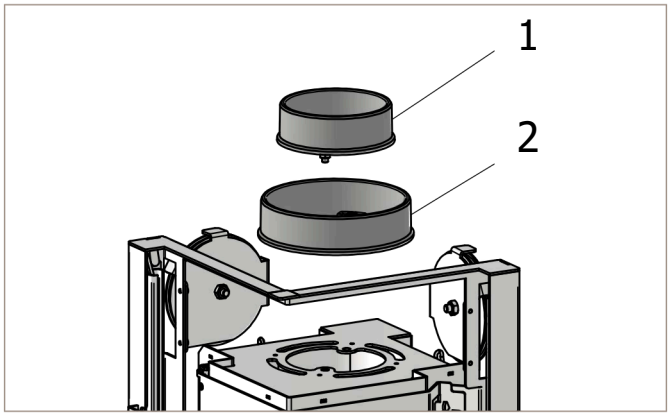

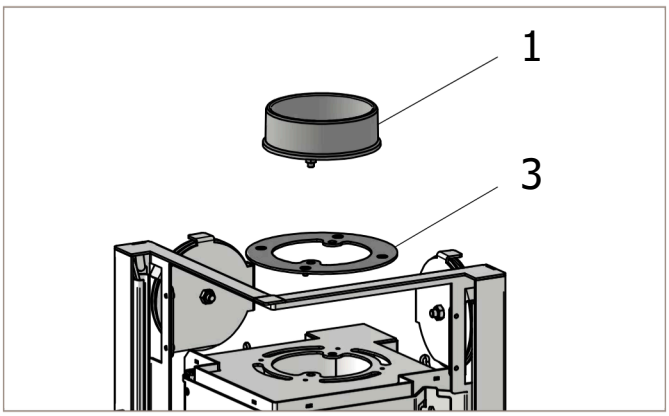

Ta bort den yttre förbränningsluftstosen (2) och rökstosen (1).
Stäng öppningen för den övre centrala tilluften (3) på kaminen och montera tillbaka rökstosen 150 mm (1).
Använd täckplattan och täckringen för den övre topplattan.

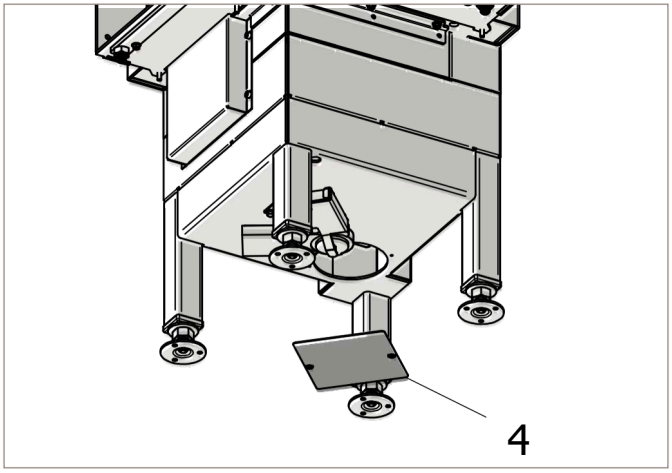

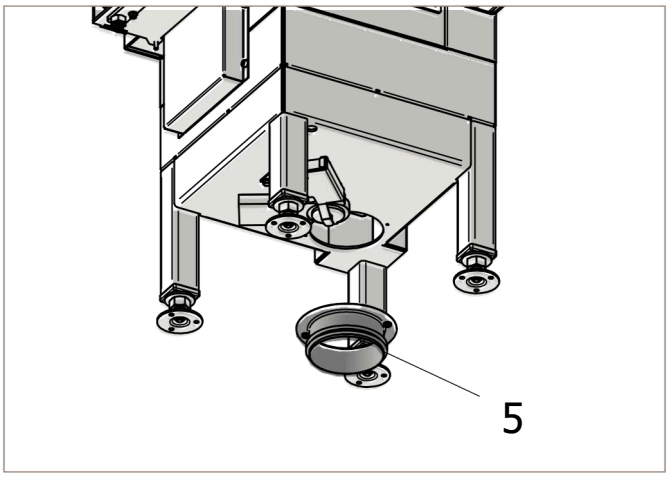



Ta bort den fastskruvade täckplåten (4) och skruva fast förbränningsluftstosen 100 mm (5).


2.4.2 Bygg om rökhyllorna och montera spjället

Rökhyllorna och strålplåtarna leder rökgaserna genom brännkammaren.
De enskilda delarnas storlek och vikt gör att de kräver kraft och noggrannhet vid montering.
Om någon del faller ner kan produkten, golvet eller andra föremål skadas.

- Håll fast delarna ordentligt.
- Se till att delarna inte kan glida när de läggs åt sidan.

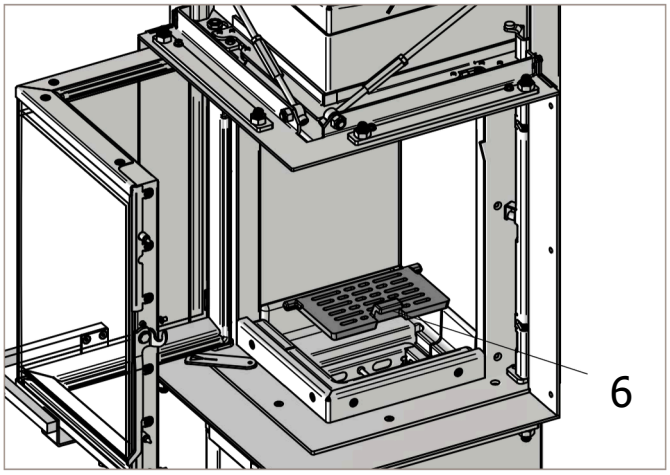

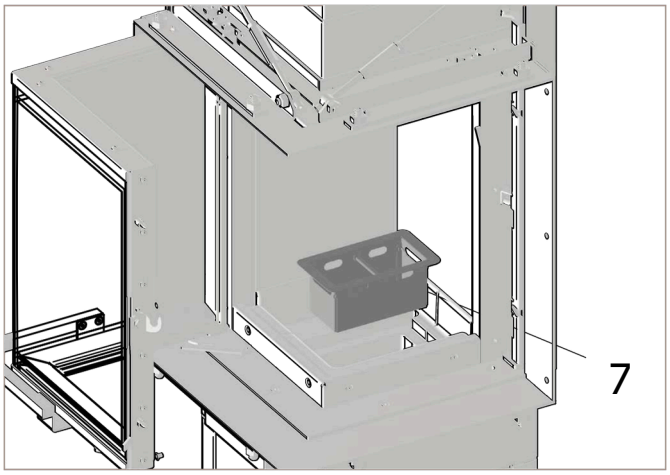


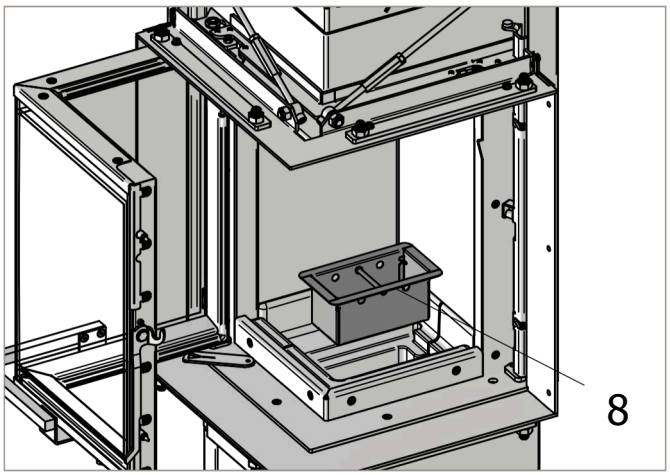



Öppna brännkammarluckan och säkra den med luckspärren enligt bruksanvisningen, avsnitt 5.3.

Fäll upp askrostret (6). Ta bort asklådan (7) och ersätt den med den separat medföljande asklådan EW (8).

Fäll ned askrostret (6) igen. Stäng och lås brännkammarluckan.

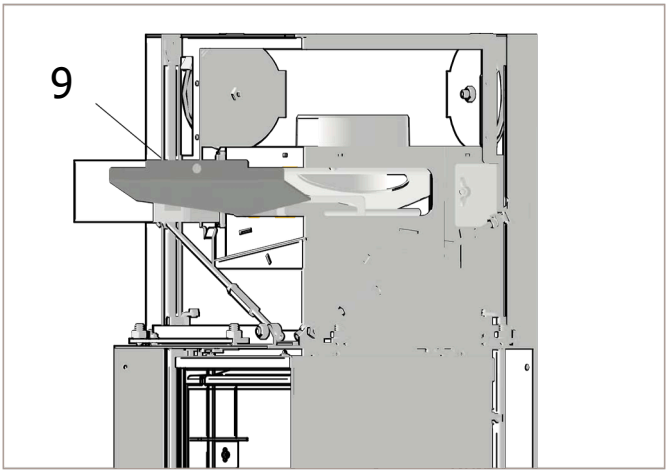

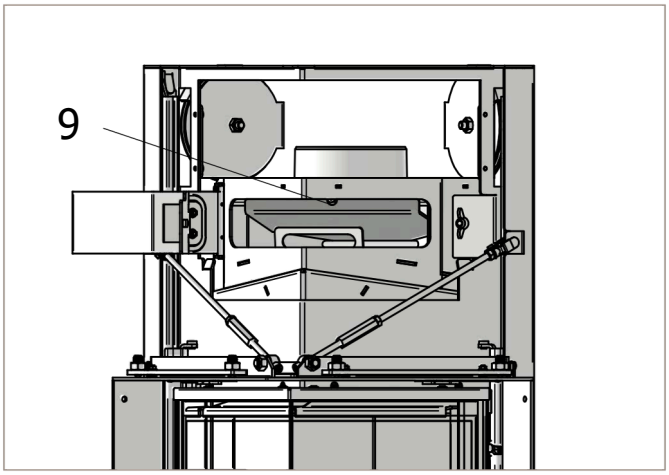

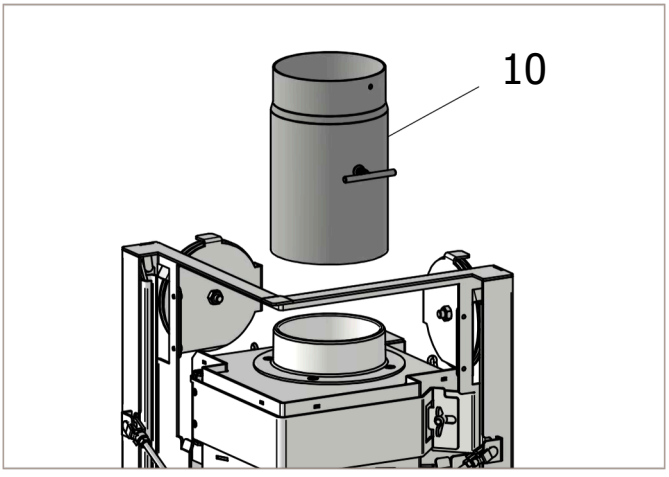

Lossa fästskruvarna på inspektionsluckan i förbränningsluftfördelaren.

Fäll inspektionsluckan åt sidan.


Sätt in den medföljande rökgasstyrplåten EW (9). Stäng inspektionsluckan och skruva fast den igen.

Vid användning av det enkelväggiga systemet ska det medföljande spjället EW (10) monteras på gjutjärnsstosen.

2.5 Placera och rikta in kamininsatsen

Placera kamininsatsen enligt kraven på installationsplatsen.

- Skruva in de förmonterade justerfötterna.
- Rikta in kamininsatsen lodrätt och vågrätt.
- Lås justerfötterna genom att dra åt muttrarna.

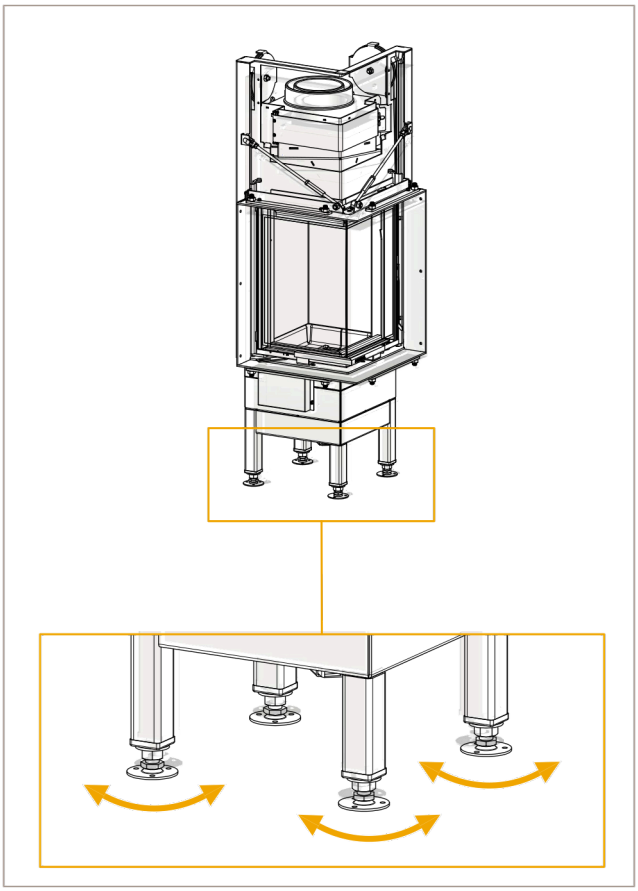

2.6 Montera produkten med metallbeklädnad


Följande bilder visar olika monteringssituationer och gäller för montering av produkten med metallbeklädnad för FORNAX M och FORNAX L.

För FORNAX M avslutas monteringen vid punkt 7.2.


För FORNAX L ska alla monteringssteg från punkt 1.1 till och med punkt 6.2 utföras innan monteringen fortsätter vid punkt 8.1.

2.6.1 Metallbeklädnad FORNAX M


1.1

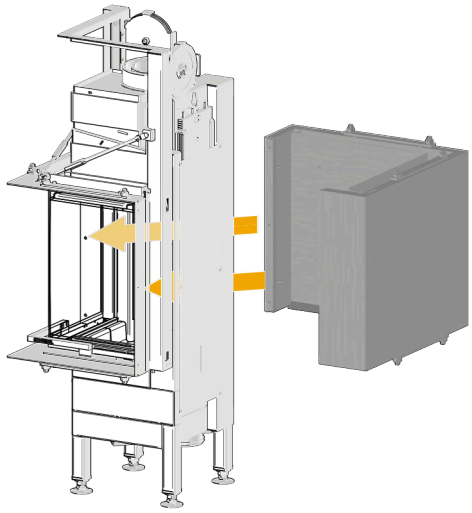


1.3

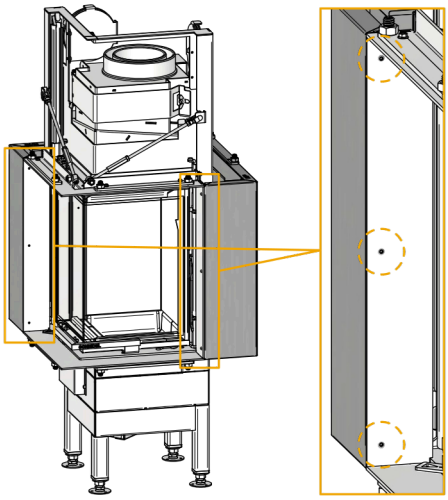


1.2

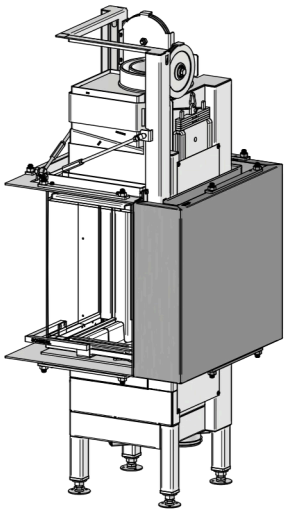


1.4

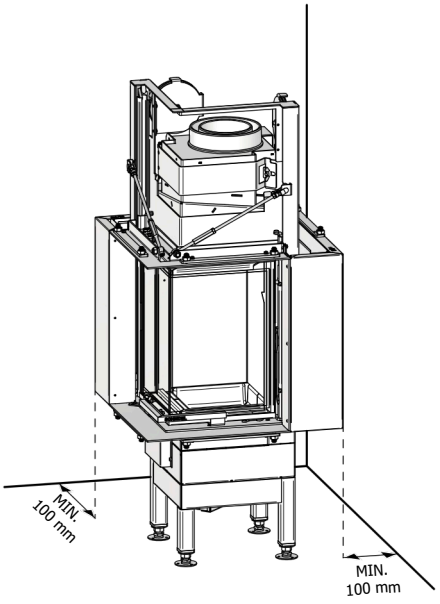


2.1

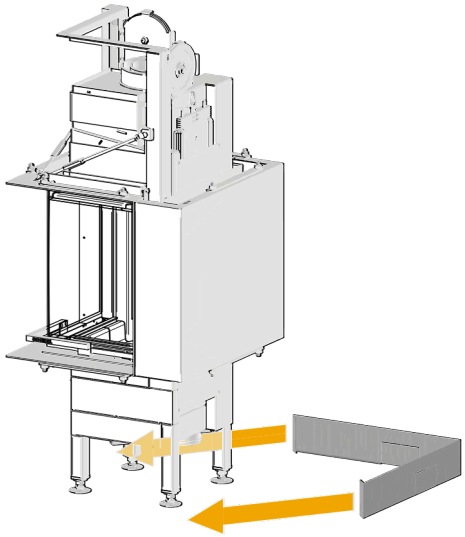


2.3

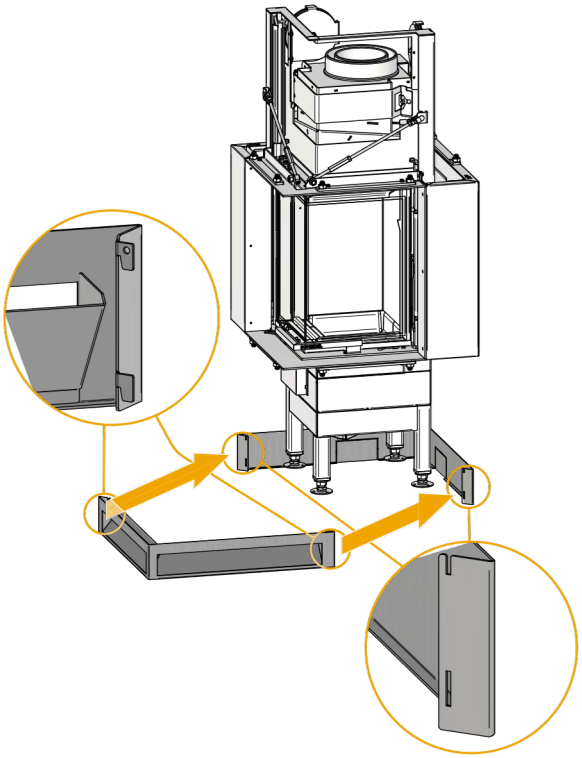


2.2

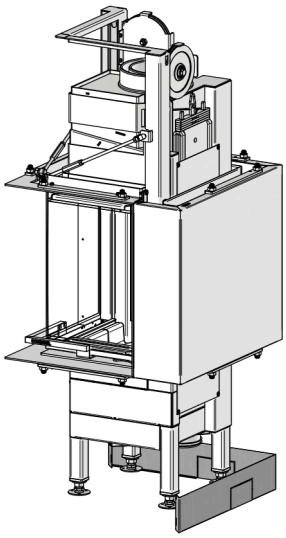


2.4

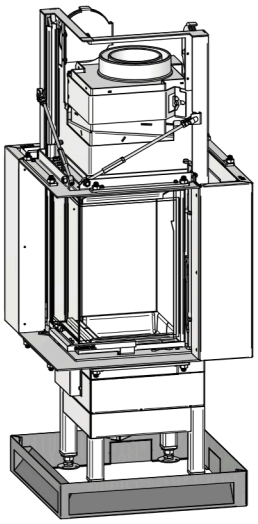


3.1

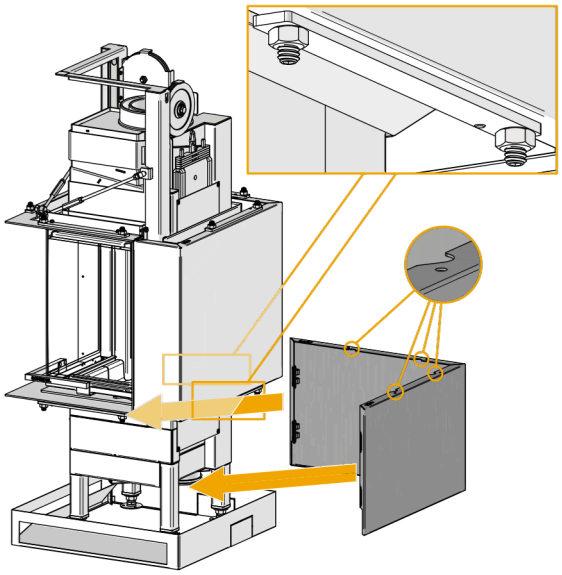


4.1

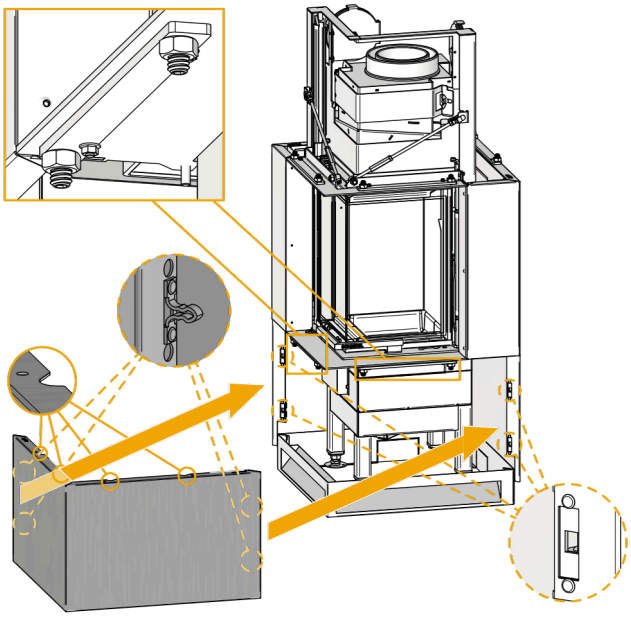


3.2

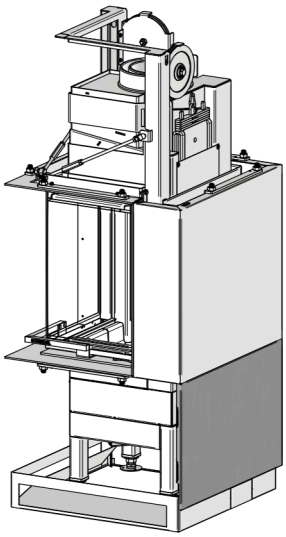


4.2

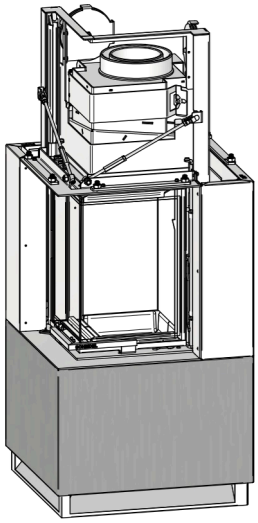


5.1

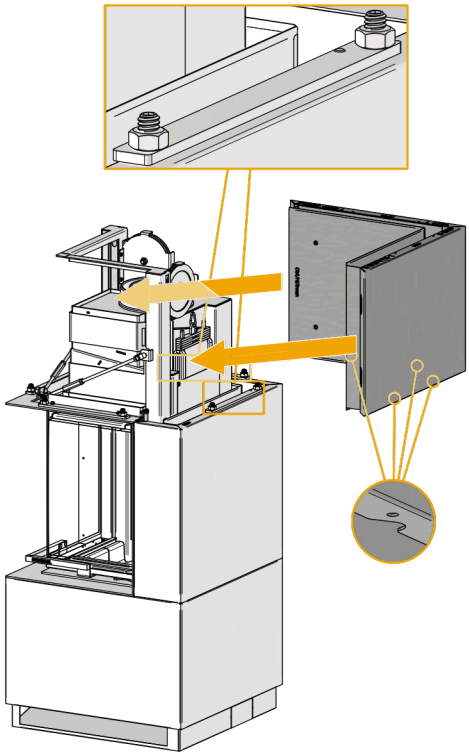


6.1

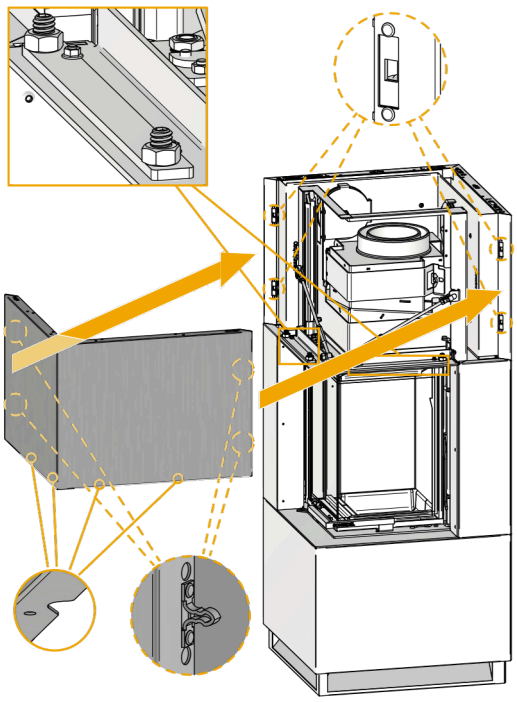

5.2

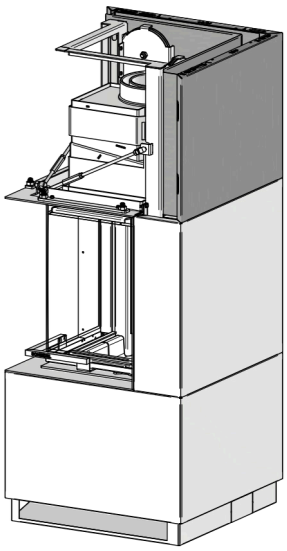


6.2

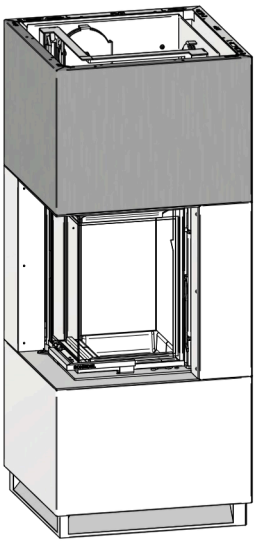


2.6.2 Metallbeklädnad FORNAX L


7.1

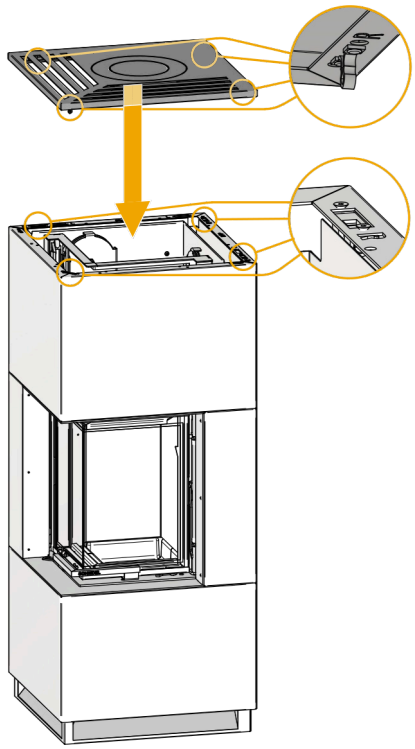


8.1

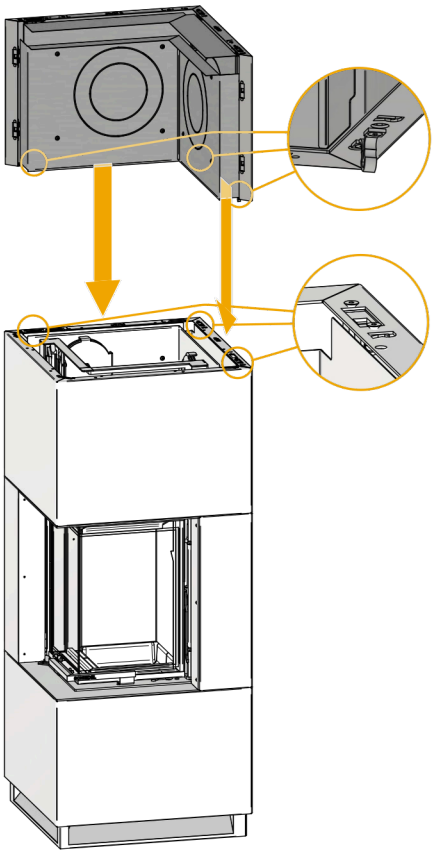


7.2

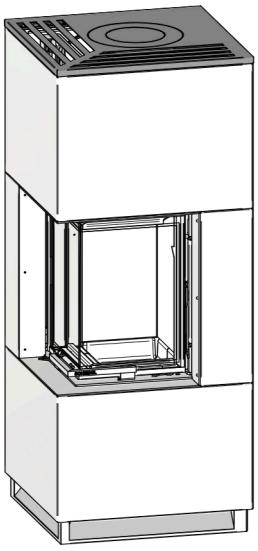


8.2

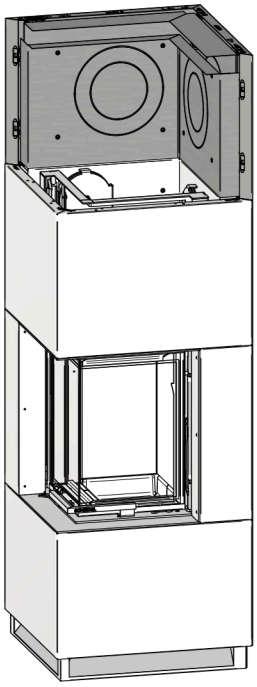


9.1

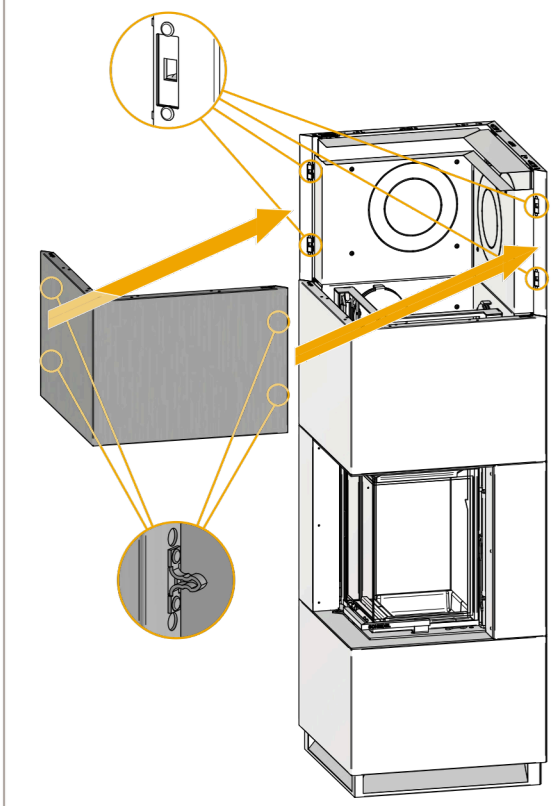


10.1

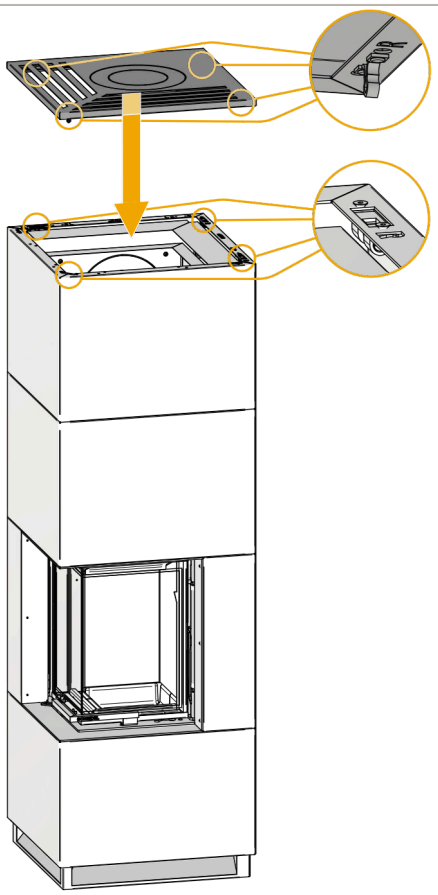

9.2

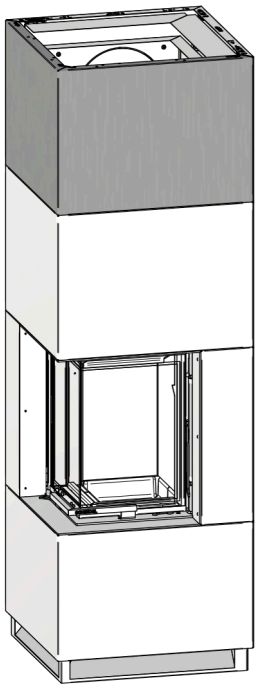


10.2

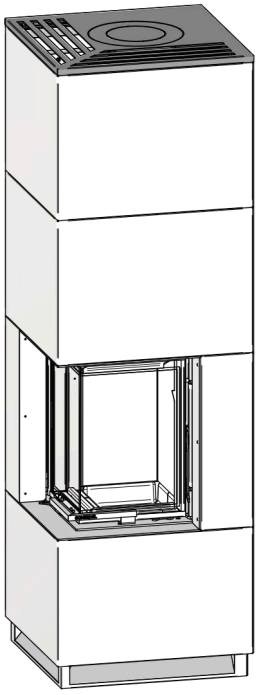


2.7 Placera och rikta in produkten

1

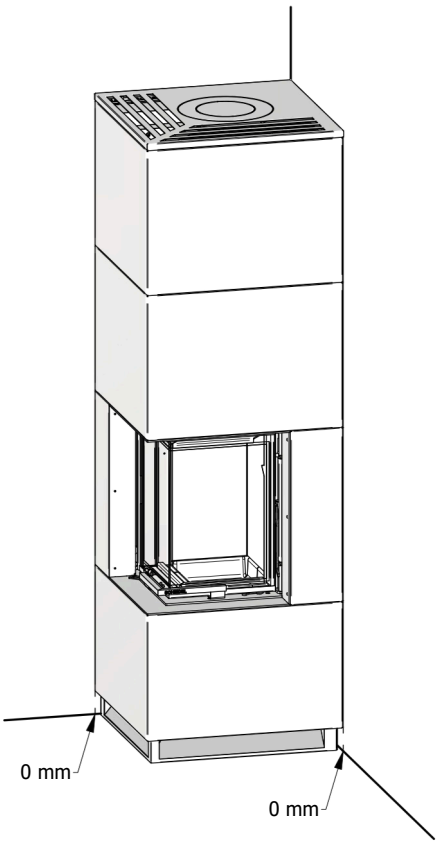


3

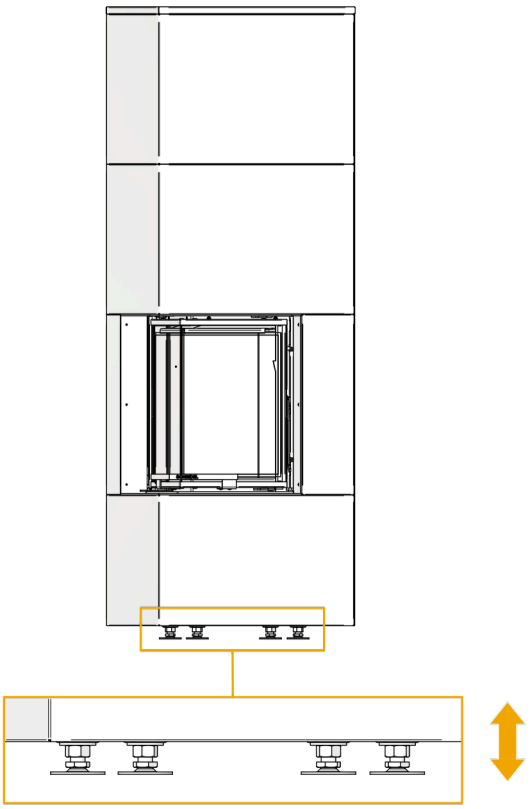


Placera produkten med hänsyn till kraven på uppställningsplatsen.

- Rikta in produkten lodrätt och vågrätt.

2

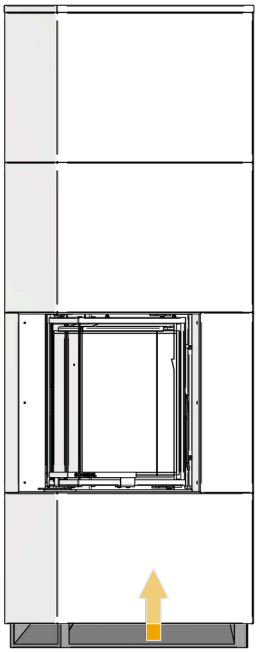

4

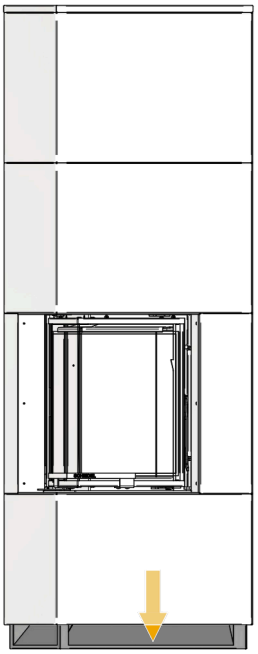


2.8 Bygg om metallbeklädnad L från höger till vänster rökrörsanslutning

För att flytta metallbeklädnadens sidöppning för rökröret från höger till vänster ska tre beklädnadsdelar (1), (2) och (3) byggas om.


Demontera först den övre bakre beklädnaden (1). Vänd de yttre pulverlackerade plåtarna och flytta samtidigt snäppfästena enligt steg 1.7. Montera därefter ihop delen igen.

Eftersom snäppfästenas läge ändras ska även det mittre bakstycket (2) och topplattan (3) byggas om. Demontera delarna, flytta snäppfästena och montera ihop dem igen.

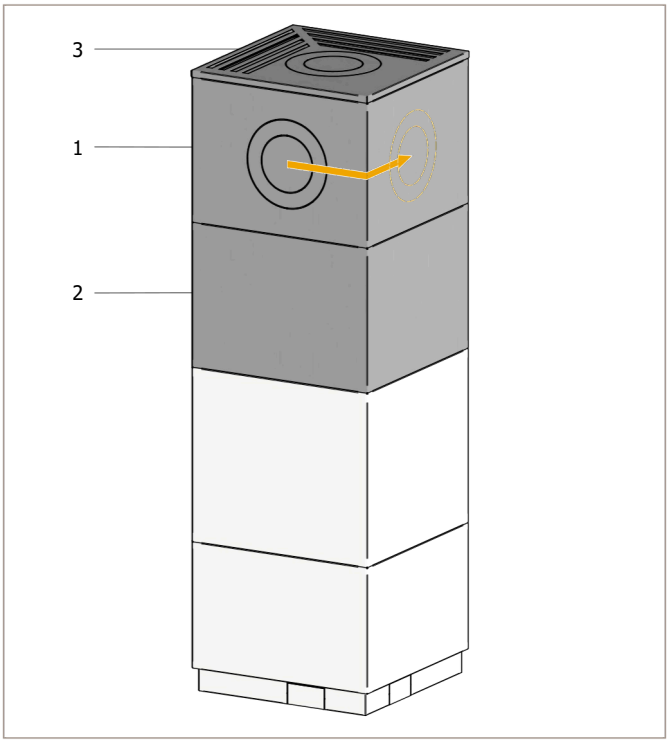


Övre bakre beklädnad
Steg 1.1–1.4: Ta bort strålplåtarna.
På varje sida sitter de med fyra skruvar och fyra distansmuttrar som ska tas bort.


1.1

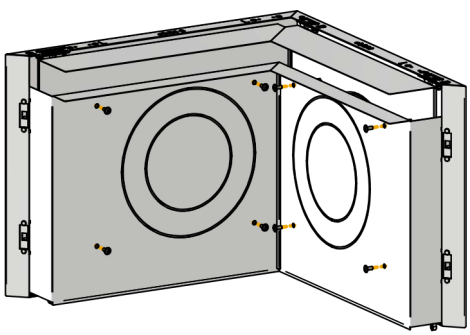


1.2

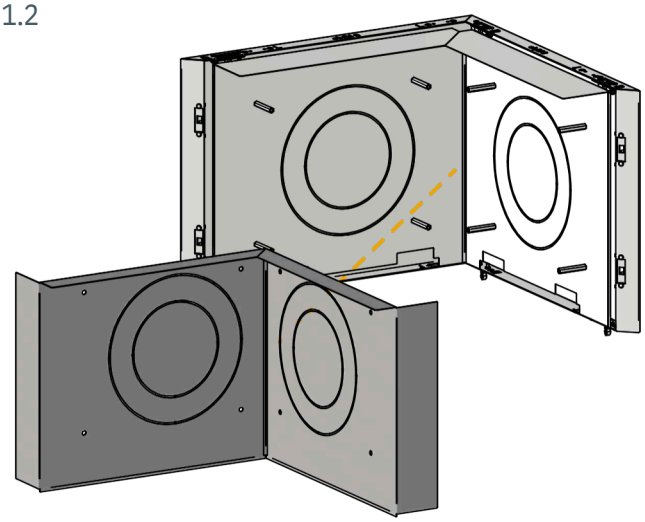

1.3

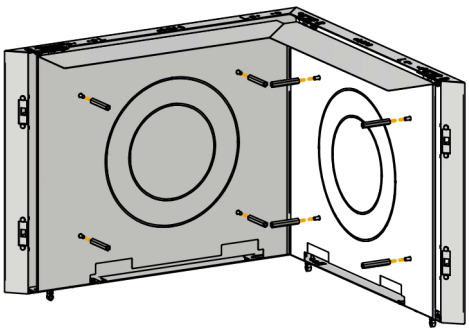


1.4

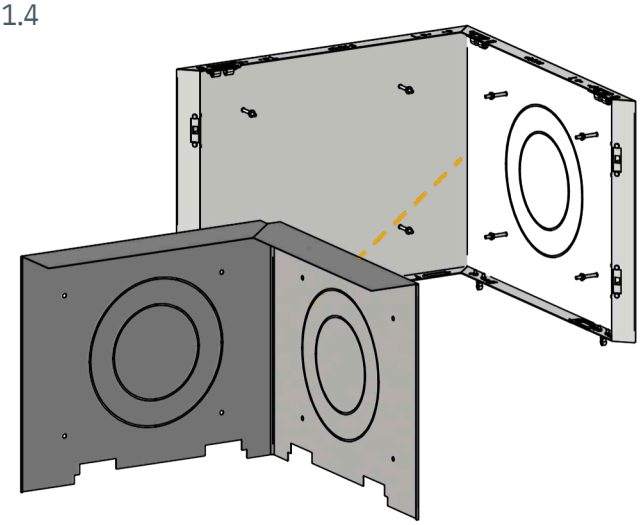


Ta bort de sex tryckknapparna i steg 1.5 och vrid metallhöljet 180° i steg 1.6 så att den bakre genomföringen flyttas till vänster sida. Skada inte övriga komponenter.

Flytta därefter snäppfästena till det nedre läget enligt steg 1.7 och fäst dem.


1.5

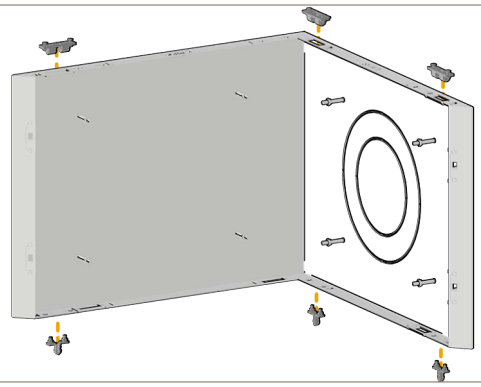

1.6

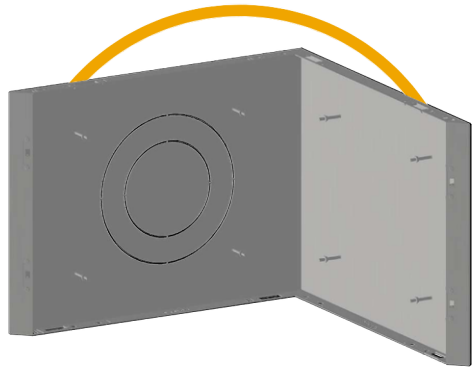


1.7

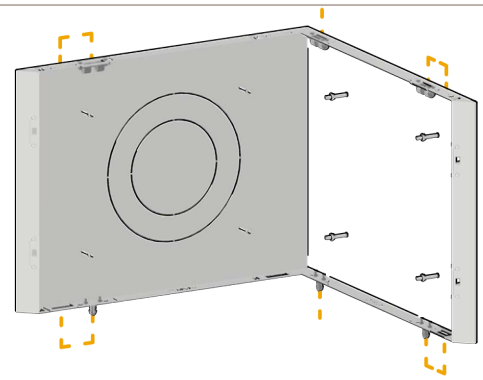


Fortsättning – övre bakre beklädnad

Steg 1.8–1.11: Montera tillbaka strålplåtarna. Använd fyra skruvar och fyra distansmuttrar per sida. Dra åt samtliga skruvar så att konstruktionen blir stabil.


1.8

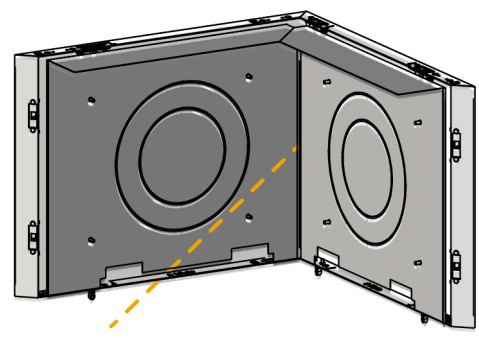


1.9

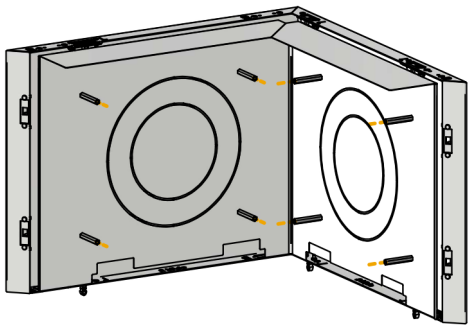

1.10

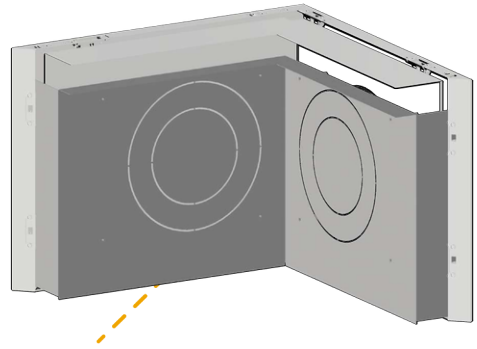

1.11

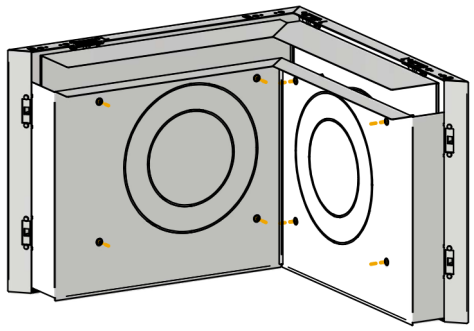


Mittre bakstycke


Ta bort strålplåtarna med fyra skruvar och fyra distansmuttrar enligt steg 2.1–2.4.

Flytta därefter de två snäppfästena enligt steg 2.5. Montera tillbaka strålplåtarna med skruvar och distansmuttrar enligt steg 2.6–2.10.


2.1

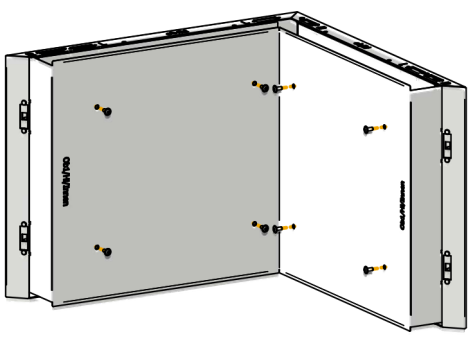


2.2

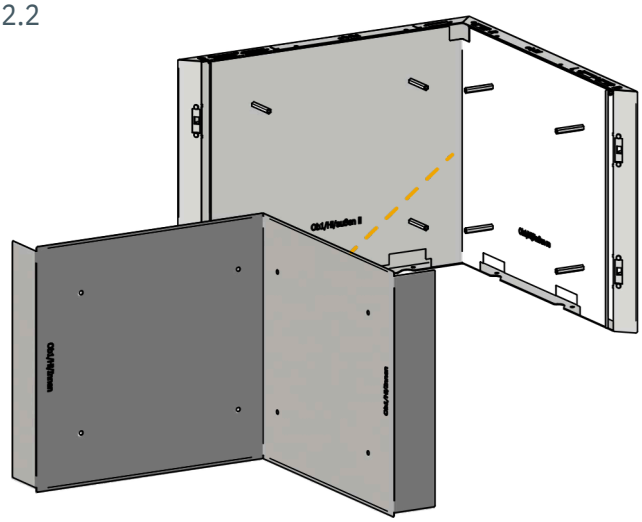


2.3

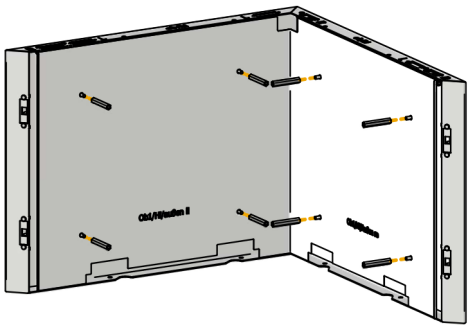


2.4

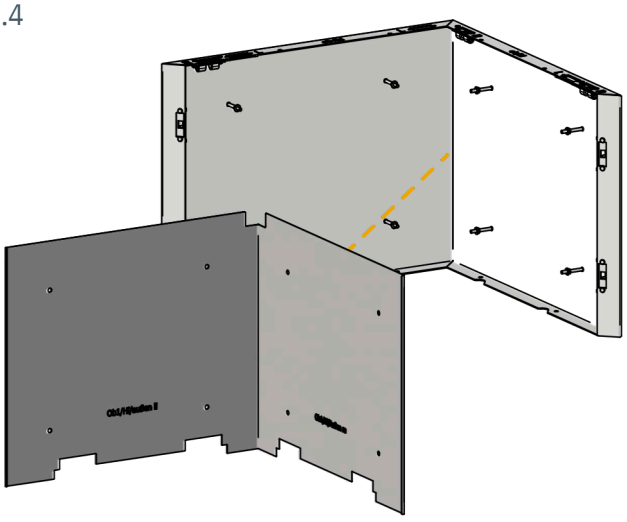


2.5

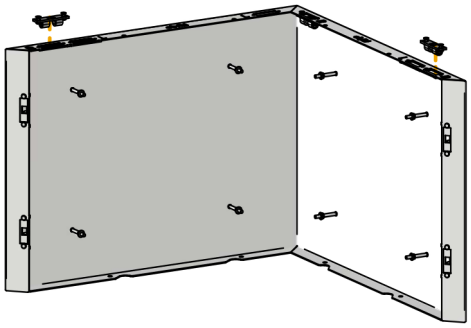


2.6

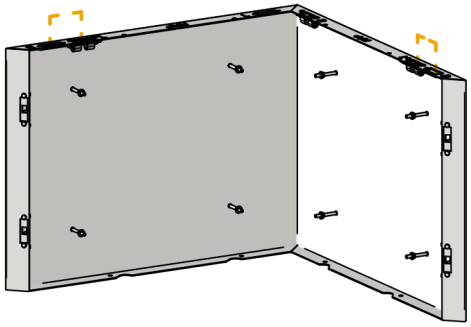


2.7

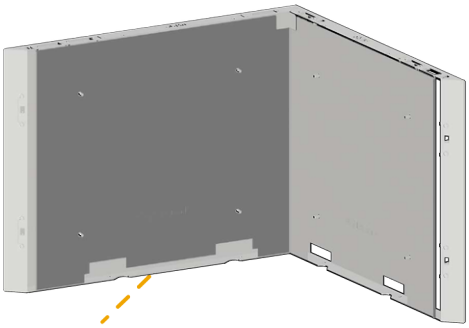


2.8

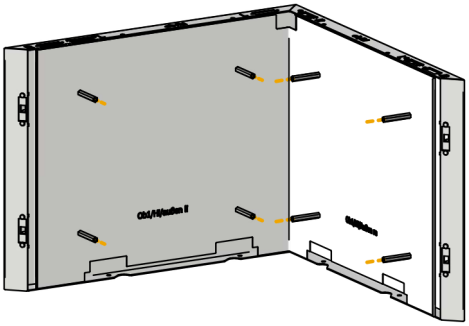

2.9

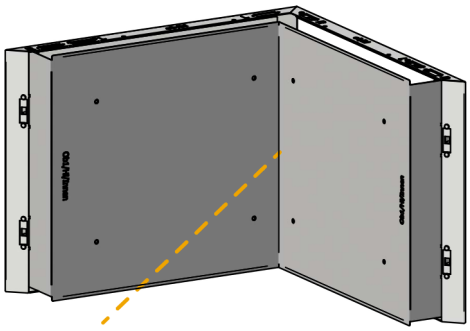

2.10

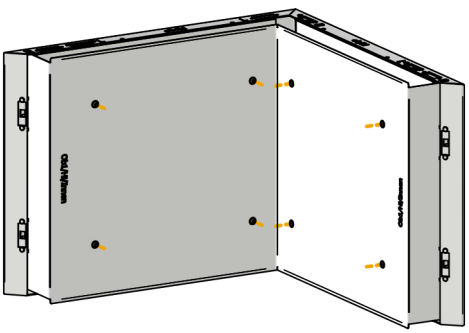


Topplatta

Ta bort strålplåten genom att lossa de sex skruvarna. Flytta de två snäppfästena och montera därefter tillbaka strålplåten med de sex skruvarna enligt steg 3.1–3.6.

3.1




3.2

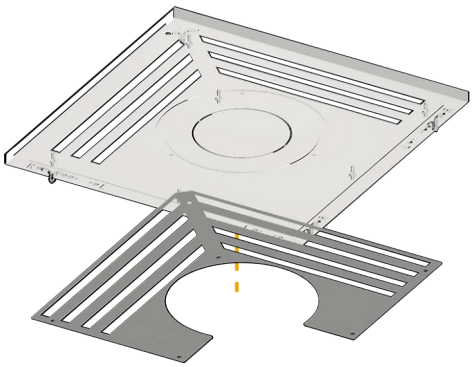


3.3




3.4

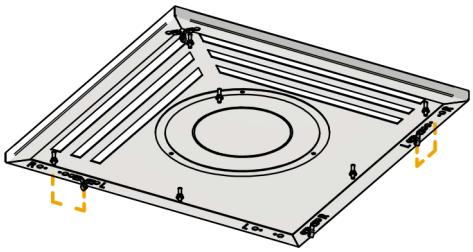

3.5

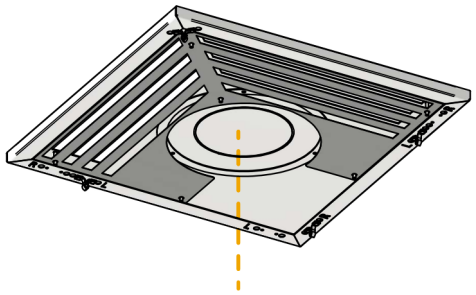

3.6

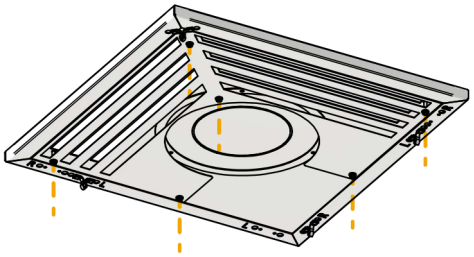

2.9 Kontrollera monteringen

- Ta bort eventuella skyddsetiketter från produkten och anslutningsrören.
- Kontrollera att alla anslutningar och förbindelser mellan eldstaden och skorstenen är täta.
- Kontrollera att nödvändiga skyddsanordningar fungerar.
- Kontrollera att brännkammarluckan är självstängande.
- Kontrollera att den högtemperaturbeständiga glaskeramiken är oskadad.
- Kontrollera att föreskrivna säkerhetsavstånd följs. Se avsnitt 1.3.3 Säkerhetsavstånd.

Vid rumsluftsoberoende användning:

- Kontrollera att tilluft och rökgaser leds via godkända rör.

Vid rumsluftberoende användning:

- Kontrollera att tillräcklig friskluft tillförs uppställningsrummet.

2.10 Första eldningen

Den första idrifttagningen ska utföras av kvalificerad fackpersonal. Se bruksanvisningen för det modulära eldstadssystemet FORNAX, avsnitt 1.2.3 Fackpersonal, sida 4.

Läs och följ bruksanvisningen före idrifttagning.

Innan produkten tas i bruk första gången ska följande vara uppfyllt:

.

- Produkten uppfyller gällande föreskrifter och har godkänts av behörig instans enligt lokala krav, exempelvis sotare eller annan ansvarig kontrollfunktion.
- Produkten är komplett monterad och ansluten.
- Monteringen har kontrollerats.
- Produkten är fri från smuts, rengöringsmedel och andra rester. Se bruksanvisningen, avsnitt 5.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring.

Förberedelser

- Se till att uppställningsrummet tillförs tillräckligt med friskluft.
- Öppna avstängningsanordningar i förbränningsluftkanalen eller vid skorstensanslutningen.
- Kontrollera att asklådan är tom.
- Kontrollera att inga brännbara material eller föremål finns på produkten eller i närheten av produkten.

Vid första eldningen torkar den använda skyddsfärgen och korrosionsskyddet bränns in på produktens yta. Lukt kan förekomma och fukt kan tränga ut från brännkammarens beklädnad.

Genomförande

- Använd endast en liten mängd ved vid första eldningen.
- Elda produkten enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Se bruksanvisningen för FORNAX, avsnitt 4.3 Eldning.

När det inte längre kommer rök från produktens utsida eller från metallbeklädnaden:

- Genomför ytterligare en ineldning. Ineldningen är avslutad när den temperatur som uppnåddes vid föregående ineldning har nåtts.

Under första eldningen:

- Se till att ingen rör vid produkten.
- Placera inga föremål på produkten.
- Vädra uppställningsrummet och angränsande rum ordentligt.
- Se till att inga personer vistas permanent i dessa rum.

Om problem med skorstensdrag eller luftflöde uppstår:

- Mät skorstensdraget.

Schiedel Skorstenssystem AB
Mediavägen 8,
438 91, Landvetter
Tel. +46 31 10 69 00

www.schiedel.com/se
info.se@schiedel.com

A standard INDUSTRIES COMPANY

Med reservation för tekniska ändringar, skriv- och tryckfel. Utgåva 09/2026